



FICHE DE POSE CLÔTURE BARREAUDÉE NATURE

Principes de pose


- Fixation sur poteaux ronds à l'aide de colliers en acier. Le poteau est identique quelle que soit son utilisation.

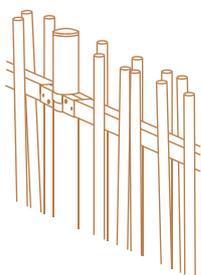

Pose avec poteau intermédiaire

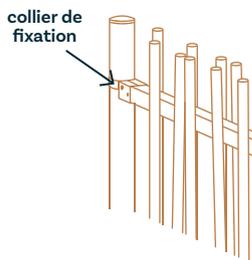


Pose avec poteau départ

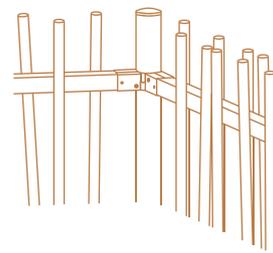


Pose avec poteau en angle

- Fixation sur poteaux carrés à l'aide de capuchons en polypropylène

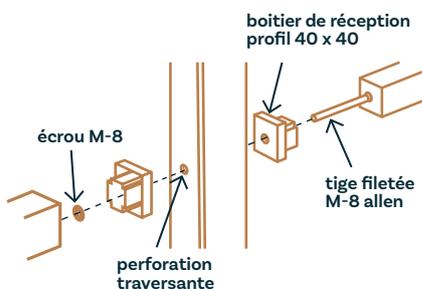

Pose avec poteau intermédiaire

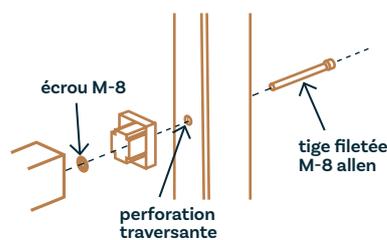

Pose avec poteau départ


Etapas de pose




- Réaliser les trous pour le scellement des poteaux.




- Sceller le premier poteau et le mettre à l'aplomb à l'aide d'un niveau.

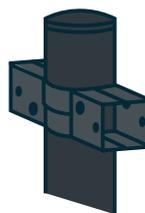


- Ajouter les colliers de fixation aux poteaux (4 colliers par poteau).

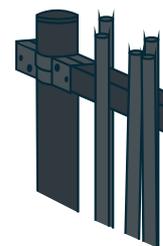


- Positionner le panneau en l'insérant dans les colliers.

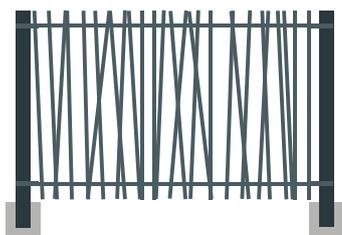

- Cimenter le poteau suivant et insérer une nouvelle fois le panneau dans les colliers. Visser les 4 colliers au cadre.

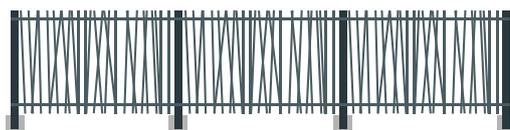

- Répéter l'opération autant que nécessaire.

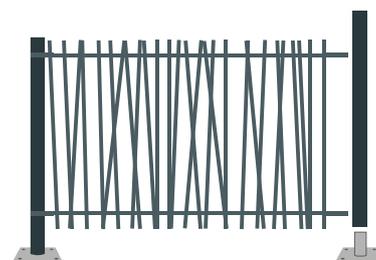

- Dans le cas d'une fixation des poteaux sur platines, visser la platine au sol ou sur le muret puis insérer le premier poteau. Accrocher le panneau au poteau puis insérer le poteau suivant.