

FICHE DE POSE CLÔTURE BARREAUDÉE NOVÉ



espritclôture

Colliers de fixation


Les panneaux sont fixés aux poteaux ronds à l'aide de colliers en acier sendzimir. Le montage se réalise avec une fixation et une boulonnerie indémontable de sécurité.

Les colliers permettent de réaliser des changements de direction ou d'angles simplement, sans soudure, avec un unique modèle de collier.




Tronçons en escalier et en pente

Dans le cas d'une pose sur un terrain en escalier ou en pente, placer le poteau le plus long dans la partie basse et fixer les barreaudages des 2 tronçons, supérieur et inférieur, à l'aide d'un double collier.

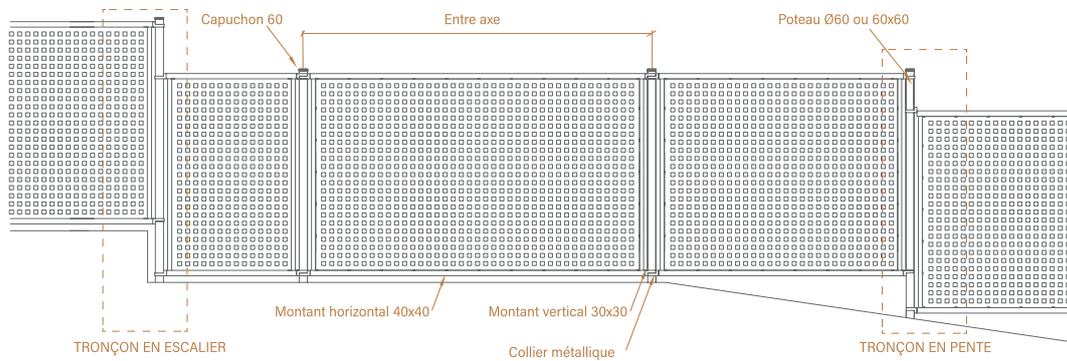


Etapes de pose

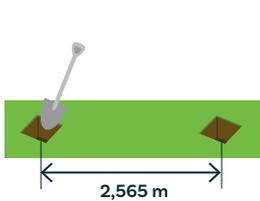


1. Réaliser les trous pour le scellement des poteaux.




2. Sceller le premier poteau et le mettre à l'aplomb à l'aide d'un niveau.

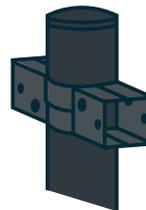

3. Ajouter les colliers de fixation aux poteaux (4 colliers par poteau).

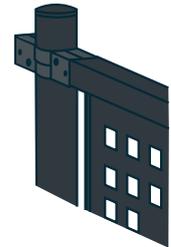


4. Positionner le panneau en l'insérant dans les colliers.

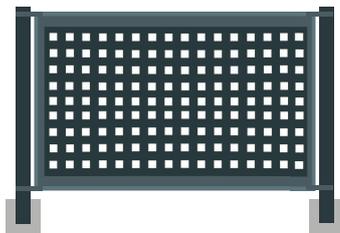

5. Cimentier le poteau suivant et insérer une nouvelle fois le panneau dans les colliers. Visser les 4 colliers au cadre.



6. Répéter l'opération autant que nécessaire.

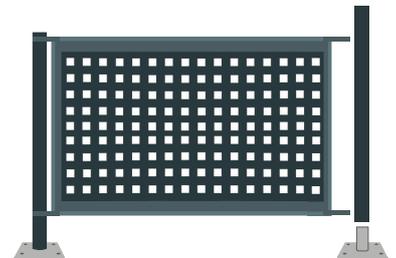

7. Dans le cas d'une fixation des poteaux sur platines, visser la platine au sol ou sur le muret puis insérer le premier poteau. Accrocher le panneau au poteau puis insérer le poteau suivant.