


# FICHE DE POSE POTEAUX ET JAMBES DE FORCE LUX

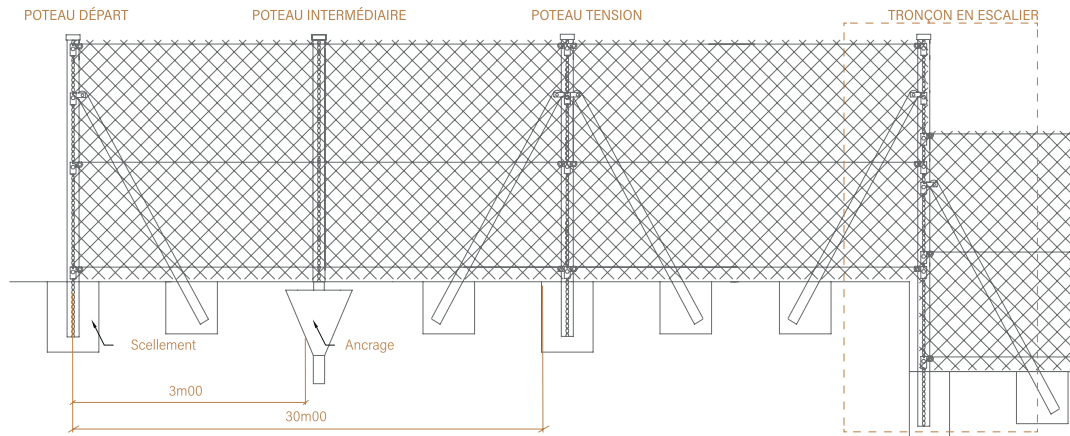


## Pose sur terrain plat

Les poteaux de départ sont placés au début et à la fin de la clôture, les poteaux intermédiaires tous les 3m et les poteaux tension tous les 30m.


Pour les terrains durs ou très compacts, la cémentation du poteau peut être éventuellement substituée par un système d'embase ancrée mécaniquement au terrain. Le poteau ainsi fixé doit avoir une hauteur moindre et égale à la hauteur utile de la clôture.

## Pose avec redans


Aux paliers, placer un poteau plus long (longueur normale + dénivellation) dans la partie basse de la clôture pour y agraffer le grillage de la partie supérieure et de la partie inférieure. Sur ce poteau, placer un double nombre de supports pour les fils de tension et les jambes de force.

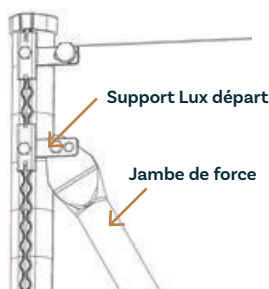


Poteau départ

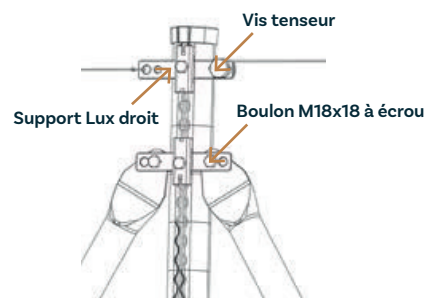

Poteau intermédiaire  
avec jambes de force

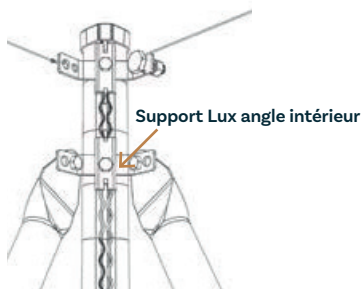

Poteau tension intérieur

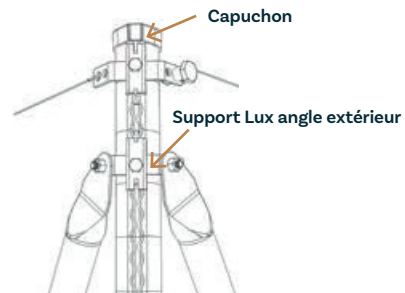

Poteau tension angle