

FICHE DE POSE LAMES OCCULTANTES PVC RIGIDES




espritclôture




1. Placez les profils en trapèze dans les plis du panneau, en haut et en bas, ainsi que le support de lames en bas.



2. Glissez les deux lames les plus étroites à chaque extrémité du panneau.

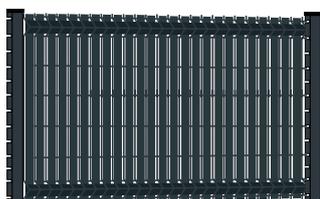

3. Insérer toutes les lames dans chacune des mailles jusqu'au remplissage complet du panneau.

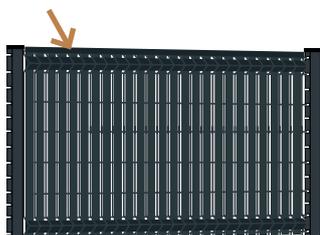

4. Fixez les profil de finition en haut du panneau.

VOTRE INSTALLATION EST TERMINÉE

