



# FICHE DE POSE PANNEAUX POUR POTEAUX À ENCOCHES




espritclôture

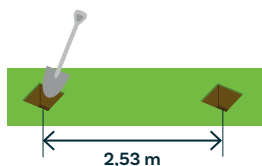


1. Réaliser les trous pour le scellement des poteaux.

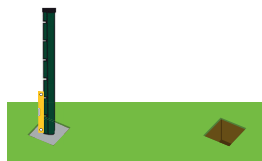


2. Sceller le premier poteau et le mettre à l'aplomb à l'aide d'un niveau.

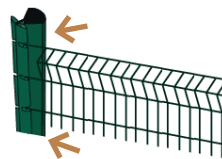


3. Accrocher le premier panneau au poteau.

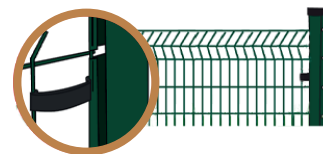

4. Installer les cales d'écartement pour fixer le panneau pendant le séchage du béton.

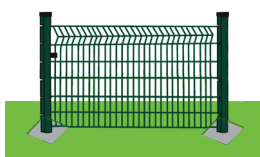

5. Installer le second poteau en effectuant les mêmes opérations et renouveler autant que nécessaire.

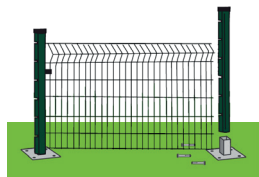


6. Si on opte pour l'ancrage avec platine, visser la platine et insérer le premier poteau. Accrocher le panneau et placer le poteau suivant.



7. Si cela est nécessaire, recouper le panneau pour une finition plus précise.

## Cales de fixation


Des cales de blocage sont utilisées afin de stabiliser les panneaux durant le séchage du béton. Une fois sec, elles sont retirées et peuvent être réutilisées.

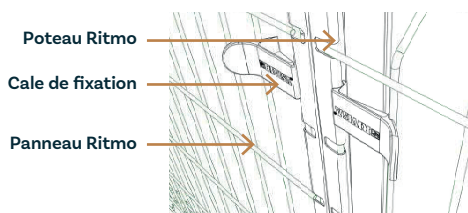

## Platines ou scellement



Les poteaux peuvent être fixés à un muret avec une platine 120 x 120 x 6 mm.

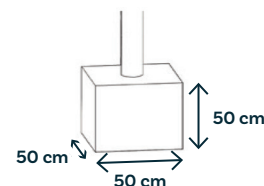

Ils peuvent également être scellés avec du béton dans un muret ou dans la terre.


## Bavolets

Possibilité d'ajouter des bavolets sur le haut des poteaux.




## Dalles en béton

Possibilité de placer une dalle en béton de 500 mm de hauteur et de 40 mm d'épaisseur entre les poteaux pour une finition plus esthétique de la clôture.

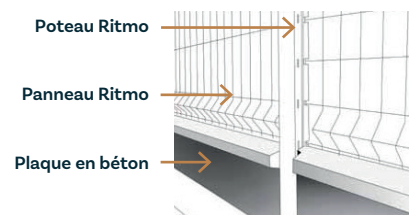

## Tronçons en escalier et en pente

Dans le cas d'une pose sur un terrain en escalier ou en pente, placer le poteau le plus long dans la partie basse et fixer les barreaudages des 2 tronçons, supérieur et inférieur à l'aide d'un double collier.

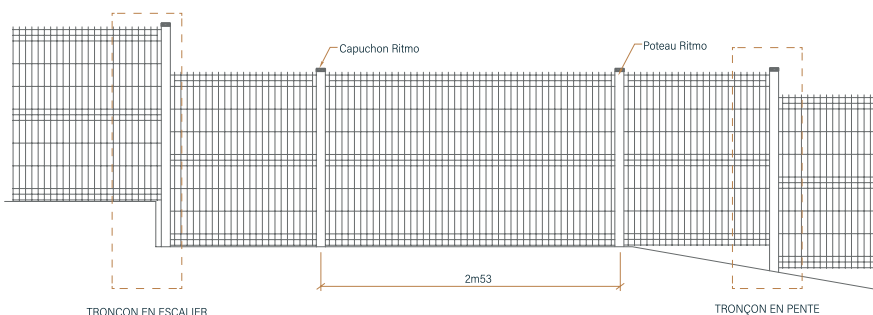

PANNEAUX RIGIDES