


Attention 2 dimensions de lames : 43mm pour maille 200x50mm & 48mm pour maille 200x55mm

Fiche de pose des occultants en lames bois

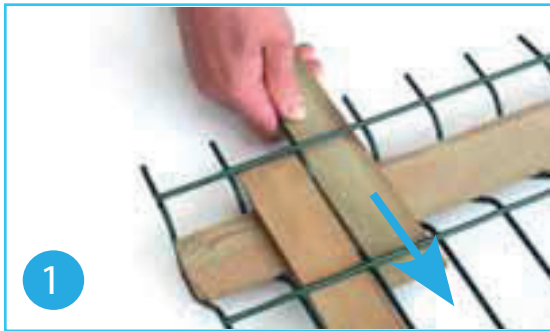

1. Posez les lattes horizontales dans les plis. Insérez les lattes verticales sauf celles des mailles d'extrémité.



2. Vissez ou agrafez les lattes au niveau des plis. Il faut mettre un point de fixation au niveau de tous les plis.



3. Insérez le panneau aux poteaux.



4. Insérez les lattes d'extrémités et fixez. Votre installation est terminée.