


## OCCULTANTS CLÔTURE



### Fiche de pose des occultants en lames PVC

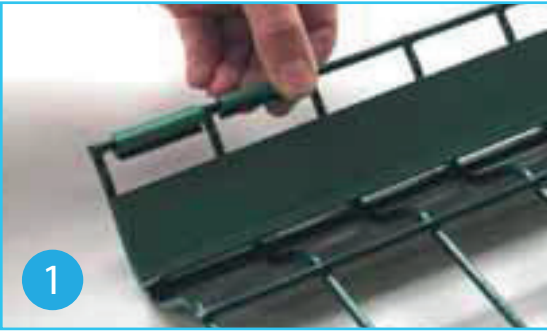


**1. Posez les lattes horizontales** dans les plis et fixez les clips de retenue des lattes sur le fil bas du panneau.



**2. Insérez les lattes verticales** de 45 mm en les bloquant en partie basse sur les clips. Ne pas mettre les lattes des mailles se situant aux extrémités du panneau.



**3. Insérez le panneau au poteau.**

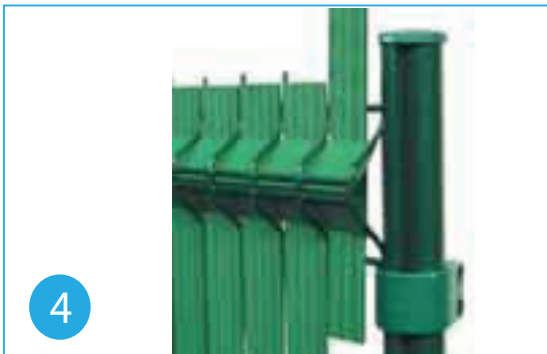

**4. Insérez les lattes d'extrémité** de 30mm en partie basse  
Votre installation est terminée.